

Tamo

**Cassetta di sicurezza per chiavi con pulsanti
illuminati multifunzione**

Guida per l'installazione e manuale di istruzioni

IT – Istruzioni originali

Sommario

1	Introduzione	6
1.1	Destinazione d'uso	6
1.2	Simboli utilizzati	7
2	Istruzioni di sicurezza	8
3	Specifiche tecniche	10
4	Impostare un codice	11
4.1	Come scegliere un codice sicuro	11
4.2	Impostare un codice	12
4.3	Verificare il codice	17
5	Installazione a muro	19
5.1	Installare su mattoni, blocchi di cemento o pietra	19
5.2	Installazione su strutture e supporti in legno	22
6	Utilizzare la vostra Tamo	25
6.1	Apertura / sblocco	25
6.2	Chiusura / blocco	27
7	Manutenzione	28
7.1	Pulizia	28
7.2	Parti di ricambio	28
7.3	Sostituzione della batteria	29
8	Smaltimento	35
9	Garanzia	35

Benvenuti

Guida per l'installazione e manuale di istruzioni della vostra nuova Tamo.

Grazie per aver acquistato una cassetta di sicurezza per chiavi Tamo.

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per conoscere il prodotto. Prima di installare e iniziare a utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale, poiché spiega come impostare il codice, installare il dispositivo e utilizzarlo.

Tutte le immagini nel manuale sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. Il design e i dettagli potrebbero variare.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro, per consultazione futura.

Ci auguriamo che il prodotto sia di vostro gradimento.

Recapiti

In caso di domande, potete contattarci ai seguenti recapiti:

The Key Safe Company

Unit 4-5, Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcester
Worcestershire
WR4 0SX

Rappresentante autorizzato nell'UE: 24 ore su 24 AR Van
Nelleweg 1, 3044BC, Rotterdam, Paesi Bassi

Sito web: www.keysafe.co.uk

E-mail: hello@keysafe.co.uk

Tel: +44 (0) 330 363 0303

Componenti principali

IT

Immagine 1


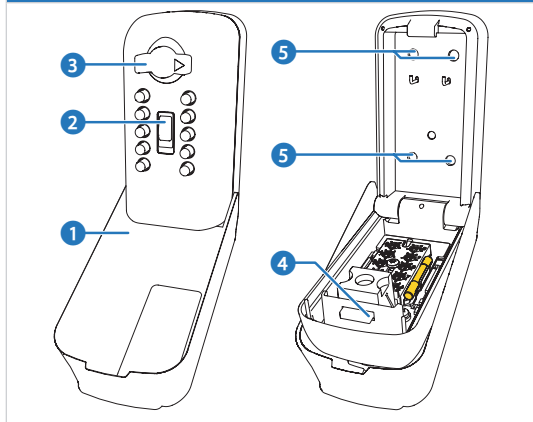


Immagine 2

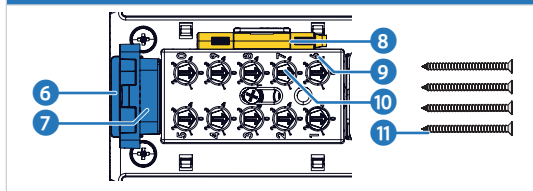

1. Copertura di protezione dagli agenti atmosferici
2. Pulsante di cancellazione
3. Selettore di apertura
4. Serratura a scatto
5. Fori di montaggio
6. Coperchio per la batteria

7. Modulo luminoso
8. Strumento di modifica del codice
9. Copertura per il codice
10. Selettori per il codice
11. Viti di sicurezza standard (×4)

1 Introduzione

1.1 Destinazione d'uso

Questa cassetta di sicurezza per chiavi è costruita secondo le specifiche raccomandate dalla polizia secondo l'iniziativa ufficiale per la sicurezza della polizia del Regno Unito "Secured by Design", che certifica i prodotti che dimostrano di ridurre l'incidenza dei reati. In altre parole, si tratta di una soluzione di conservazione sicura per chiavi, tessere di accesso e chiavette. La cassetta di sicurezza per chiavi impedisce alle persone non autorizzate di accedere ai vostri beni.

I pulsanti per il codice sono illuminati al fine di consentire l'uso durante la notte. Si accendono quando viene premuto il pulsante di cancellazione. Quando la cassaforte è aperta si accende una luce nello scomparto di sicurezza.

Ciascun pulsante può essere premuto fino a 4 volte, consentendo in tal modo oltre 9,7 milioni di possibili combinazioni. C'è spazio sufficiente per diverse chiavi tradizionali e chiavi a scheda.

Il dispositivo deve essere installato come specificato in questo manuale, con le viti fornite; diversamente, la garanzia di sicurezza può invalidarsi.

1.2 Simboli utilizzati

I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale, sul prodotto o sull'imballaggio:

	Questo simbolo indica il pulsante di cancellazione. Premendo questo pulsante, il codice del meccanismo viene reimpostato e il modulo luminoso si accende.
	Questo simbolo indica la "freccia direzionale" che punta alla posizione di blocco e sblocco.
	Questo simbolo indica l'icona di sblocco della cassetta di sicurezza.
	Questo simbolo indica l'icona di blocco della cassetta di sicurezza.
	Questo simbolo sul vano batterie indica che il prodotto contiene una batteria a bottone. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico. Le batterie a bottone al litio possono causare lesioni gravi o mortali entro 2 ore.
	Questo simbolo suggerisce di tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito con i rifiuti domestici nel Regno Unito e nell'UE. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana a causa dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, l'utente ha la responsabilità del riciclaggio finalizzato al riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il prodotto, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta previsti, o contattare il venditore.
	Questo simbolo indica che l'imballaggio deve essere riciclato secondo le disposizioni locali.
	Questo simbolo indica che l'imballaggio deve essere riciclato secondo le disposizioni locali.
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	Questo simbolo indica il sistema di riciclo per i prodotti a batteria e le batterie in Francia. Il prodotto va riciclato come indicato dall'etichetta.

2 Istruzioni di sicurezza

In generale

- Utilizzare Tamo esclusivamente come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzarlo se è visibilmente danneggiato.
- La batteria può essere sostituita facilmente da chiunque, senza bisogno di competenze particolari.
- Qualsiasi modifica alla cassetta di sicurezza per chiavi invaliderà la garanzia.

Installazione


- Non montare Tamo a una distanza inferiore a 150 mm dall'angolo di una superficie in muratura.
- Assicurarsi che Tamo sia montata a filo sulla superficie e che non si muova.
- Per rispettare la certificazione di sicurezza LPS1175, assicurarsi che le viti da muratura siano installate direttamente nel mattone, nella pietra o nel calcestruzzo.
- La norma LPS (Loss Prevention Standards) 1175 concerne la sicurezza fisica dei componenti edilizi antieffrazione, tra cui contenitori di sicurezza, porte, finestre e cassette di sicurezza. Garantisce che tali prodotti soddisfino standard di protezione degli esterni e degli interni degli edifici rigorosi. Quanto più alto è il livello di sicurezza secondo LPS 1175, tanto più il prodotto resisterà a potenziali attacchi.
- Si può installare su legno, ma tenere presente che la sicurezza della cassetta per chiavi dipende dalla resistenza della superficie su cui viene montata.
- Per l'installazione su mattoni intonacati, pietra o cemento, sono disponibili delle viti su **www.keysafe.co.uk**
- Non installare le viti direttamente nella malta, poiché ciò indebolirebbe la tenuta.
- Non riutilizzare le viti in caso di reinstallazione. Componenti sostitutivi disponibili su **www.keysafe.co.uk**

3 Specifiche tecniche

Prodotto	Tamo
Numero della parte	960002
Dimensioni interne (L x A x P)	58 x 93 x 21mm
Dimensioni (L. x A x P)	85 x 160 x 75mm
Peso	2.1 kg
Temperatura d'esercizio	Da -30 °C a +50 °C
Tipo di serratura	Serratura a combinazione con tastierino
Possibili combinazioni	Oltre 9,7 milioni di codici
Materiale dello scomparto di sicurezza	Zamak 3 – lega di zinco e alluminio
Tipo di viti	4 viti di sicurezza standard da 60 mm
Modulo luminoso a batteria	CR2032, 3V
Vita utile prevista della batteria di illuminazione del modulo	2 anni, con 4 utilizzi al giorno. Batteria consigliata: "Renata" CR2032 a bottone.
Valore standard di attacco	LPS1175 numero 8 A10 con viti di sicurezza standard - MPK311

4 Impostare un codice

Scansiona il codice QR sulla parte anteriore della cassetta per accedere a video utili.

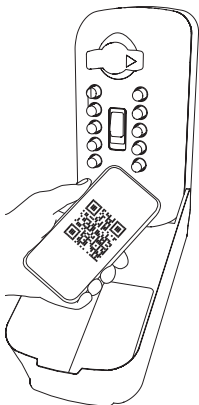

4.1 Come scegliere un codice sicuro

Questa cassaforte per chiavi consente a ciascun pulsante di essere premuto **fino a quattro volte**, aumentando significativamente la sicurezza in caso di utilizzo corretto.

Per aumentare al massimo la sicurezza, consigliamo un codice che **non includa solo codici semplici con cifre a pressione singola** (ad esempio, 2678); ciò riduce notevolmente l'efficacia della cassaforte per chiavi.

Utilizzate un codice che includa la pressione ripetuta degli stessi pulsanti.

ad es. Non scegliete “1980”, un codice a pressione singola, senza cifre ripetute

Considerate invece una data completa, ad esempio “11 04 1980”, dove i pulsanti “1” e “0” vengono ripetuti

Per ottenere i risultati migliori:

- Scegliete una sequenza di numeri che potete ricordare (come una data).
- Evitate schemi o sequenze ovvie
- Non utilizzare un codice a pressione singola
- Come minimo, raccomandiamo un codice di 6 cifre con almeno 2 cifre ripetute

In sintesi: Un codice in cui alcuni pulsanti vengono premuti ripetutamente è molto più sicuro di un codice composto da cifre a pressione singola.

4.2 Impostare un codice


Il codice è basato su quante volte è utilizzata una cifra. L'ordine delle cifre non è importante.

- i** La cassetta di sicurezza per chiavi è un prodotto sicuro privo di una funzione con codice master o di ripristino.

Per impostare un codice, si prega di seguire queste istruzioni:

1. Aprire la copertura anti agenti atmosferici (vedere l'**immagine 3**).
2. Se si imposta il codice prima dell'installazione a parete, si può rimuovere la copertura anti-intemperie.
3. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione e rilasciarlo.
4. Ruotare il selettore di apertura di 180° in senso orario per sbloccare il dispositivo.
5. Aprire il dispositivo.

Immagine 3

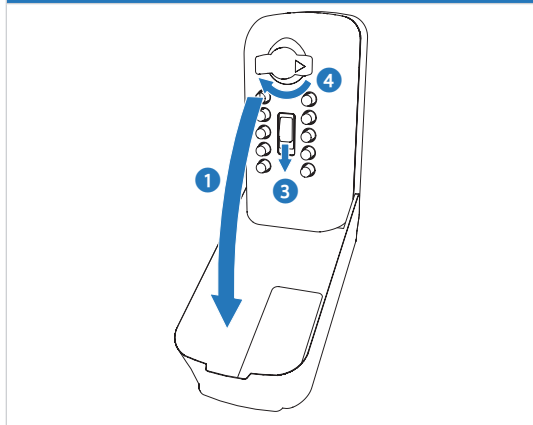

6. Con il coperchio aperto, ruotare di 180° in senso antiorario il selettore di apertura per spingere in fuori la serratura a scatto (vedere l'**immagine 4a**). La freccia sulla parte anteriore della cassetta di sicurezza per chiavi deve puntare verso il simbolo del lucchetto chiuso (vedere l'**immagine 4b**).

Immagine 4a



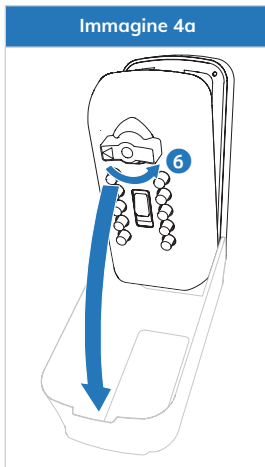


Immagine 4b

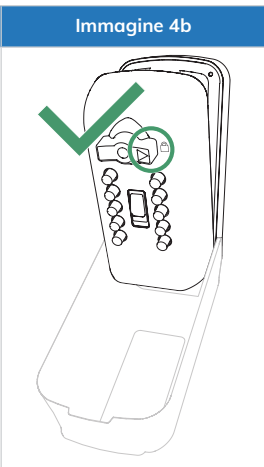


7. Assicurarsi che la manopola sia ruotata completamente di 180° in senso antiorario verso il simbolo del lucchetto chiuso per esporre completamente la chiusura a scatto (vedere l'**immagine 5**).

Immagine 5

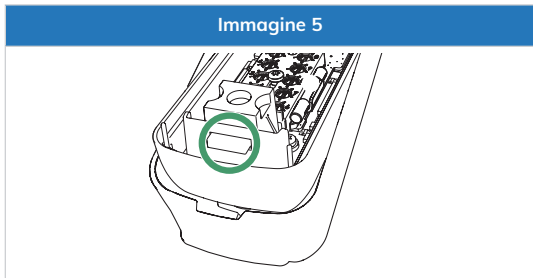

8. Far scorrere il coperchio della pulsantiera verso la chiusura con le mani per esporre completamente i pulsanti per il codice.
- i** Se il quadrante aperto non viene ruotato completamente di 180° in senso antiorario verso il simbolo di blocco, **NON** far scorrere il coperchio poiché ciò danneggerebbe la cassetta di sicurezza per chiavi (vedere l'**immagine 5a** e l'**immagine 5b**).

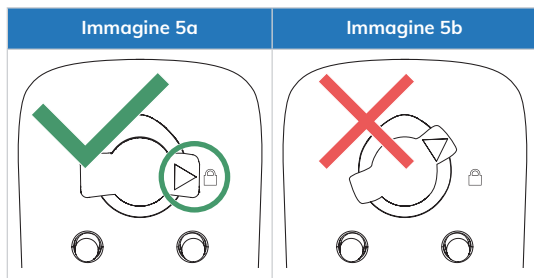

9. Estrarre lo strumento per la modifica del codice (vedere l'**immagine 6**).
10. Usare lo strumento per la modifica del codice per ruotare i selettori di ciascuna cifra impostandoli sul numero di volte che la stessa cifra è utilizzata nel vostro codice (vedere l'**immagine 6a** e l'**immagine 6b**).

Immagine 6

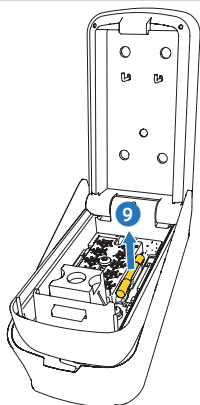


Immagine 6a


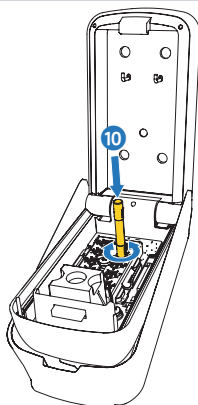


Immagine 6b

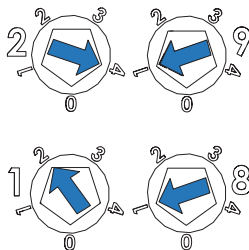

Esempio di un codice a 8 cifre in cui il numero 2 viene utilizzato 4 volte.


Esempio: 2212 1982

1 è usato due volte	➔ impostare su 2 il selettore del codice per la cifra 1
2 è usato 4 volte	➔ impostare su 4 il selettore del codice per la cifra 2
8 è usato una volta	➔ impostare su 1 il selettore del codice per la cifra 8
9 è usato una volta	➔ impostare su 1 il selettore del codice per la cifra 9

⚠ Assicurarsi che le cifre NON utilizzate nel codice siano impostate su "0".

4.3 Verificare il codice

1. Rimettere a posto lo strumento di modifica del codice.
2. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione e rilasciarlo (vedere l'**immagine 7**).
3. Inserire il codice personale. Assicurarsi che i pulsanti emettano un clic.
4. Ruotare il selettore di apertura di 180° in senso orario sul simbolo di sblocco.

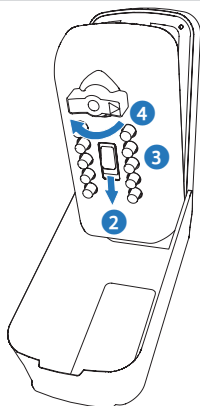


Se la serratura a scatto si ritrae, il codice è stato impostato correttamente.

5. Tenere chiuso il coperchio.
6. Per bloccare la cassetta di sicurezza per chiavi, ruotare il selettore di 180° in senso antiorario.

Se il dispositivo è stato bloccato correttamente, si sente un clic.

5 Installazione a muro

Scansiona il codice QR sulla parte anteriore della cassetta per accedere a video utili.

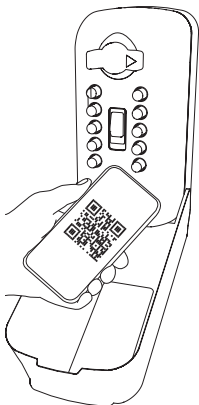

5.1 Installare su mattoni, blocchi di cemento o pietra

Per montare Tamo su una parete occorrono i seguenti strumenti:


- Dima per segnare i fori (compresa)
- Punta da trapano per muratura da 5 mm (può forare fino a 70 mm di profondità)
- Trapano
- Pennarello o matita
- Cacciavite T30 Torx
- Livella a bolla
- Occhialini di sicurezza (raccomandati)
- Paletta
- Spazzola

Tenere la cassetta di sicurezza per chiavi vicina al mattone nel punto in cui si desidera installarla, assicurarsi che non si muova né oscilli e che sia ad almeno 150 mm dagli angoli esterni. La cassetta di sicurezza per chiavi va appoggiata perfettamente alla parete per evitare che si deformi.

Collocare la dima per segnare i fori sul muro all'altezza desiderata e segnare i fori sulla superficie (vedere l'**immagine 8**).

⚠ Non usare la cassetta di sicurezza per chiavi per segnare/trapanare il muro, poiché l'unità si riempirebbe di polvere di mattone e potrebbe non funzionare correttamente (vedere l'immagine 9).


In caso di installazione su mattoni, accertarsi che i fori siano allineati con il centro orizzontale della superficie dei mattoni e non la linea della malta.

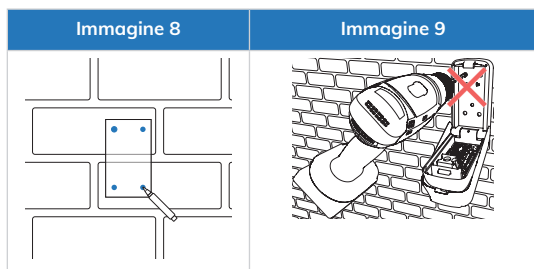

- Mettere da parte la dima per segnare i fori.
- Segnare il trapano per una lunghezza di 70 mm.
- Indossare la protezione per gli occhi.

- Praticare quattro fori con una profondità di almeno 70 mm. **Se non si fora abbastanza in profondità, la vite potrebbe rompersi.**
- Rimuovere la polvere e i detriti soffiando leggermente nei fori.
- Collocare Tamo sopra i fori.
- Utilizzare le quattro viti di sicurezza standard incluse (vedere l'**immagine 10**).

Immagine 10

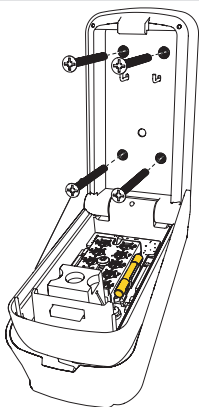

- Avvitare le viti direttamente nel mattone utilizzando un cacciavite T30 Torx. **Non utilizzare strumenti elettrici.**
- Stringere le viti finché le teste non premono contro la parte posteriore della cassetta di sicurezza per chiavi.
- ⚠ **Non stringere eccessivamente le viti.**
- Chiudere la Tamo.
- Chiudere la protezione anti agenti atmosferici.

5.2 Installazione su strutture e supporti in legno

La norma LPS (Loss Prevention Standards) 1175 concerne la sicurezza fisica dei componenti edilizi antieffrazione, tra cui contenitori di sicurezza, porte, finestre e cassette di sicurezza. Garantisce che tali prodotti soddisfino standard di protezione degli esterni e degli interni degli edifici rigorosi. Quanto più alto è il livello di sicurezza secondo LPS 1175, tanto più il prodotto resisterà a potenziali attacchi.

L'installazione su una struttura in legno massello è realizzabile con le viti standard fornite e seguendo le istruzioni a seguire, prestando attenzione all'LPS 1175: L'omologazione 8 della cassaforte per chiavi non prevede attualmente l'installazione su legno.

Per montare la Tamo su una parete o strato in legno occorrono i seguenti strumenti:

- Dima per segnare i fori (compresa)
- Punta da trapano da 4 mm (può forare fino a 70 mm di profondità)
- Trapano
- Pennarello o matita
- Cacciavite T30 Torx
- Livella a bolla
- Occhialini di sicurezza (raccomandati)
- Paletta
- Spazzola


⚠ Assicurarsi che il substrato di installazione abbia uno spessore di almeno 25 mm, idealmente 60 mm o più.

- ❗ In caso di installazione su pareti sottili, tener presente che le viti potrebbero sporgere dal retro.
- ❗ Se possibile, installare la cassetta di sicurezza per chiavi su un montante.

Tenere la cassetta di sicurezza per chiavi ben appoggiata alla superficie su cui si intende installarla. Assicurarsi che aderisca bene al muro e che la distanza dal bordo della superficie sia di almeno 25 mm.

Collocare la dima sulla parete in legno all'altezza desiderata e segnare i fori sulla superficie (vedere l'**immagine 11**).


Non usare la cassetta di sicurezza per chiavi per segnare/trapanare il muro, poiché l'unità si riempirebbe di polvere di mattone e potrebbe non funzionare correttamente (vedere l'**immagine 12**).

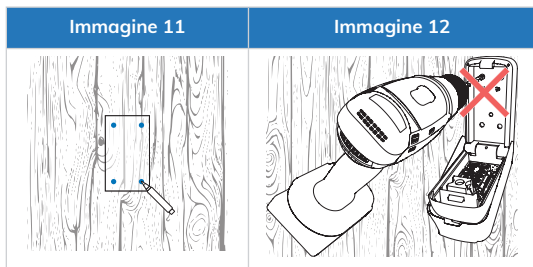

- Mettere da parte la dima per segnare i fori.
- Segnare il trapano per una lunghezza di 70 mm.
- Indossare la protezione per gli occhi.

- Praticare quattro fori con una profondità di almeno 70 mm. **Se non si fora abbastanza in profondità, la vite potrebbe rompersi.**
- Rimuovere la polvere e i detriti soffiando leggermente nei fori.
- Posizionare la Tamo Pro sopra i fori.
- Utilizzare le quattro viti di sicurezza standard incluse (vedere l'**immagine 13**).

Immagine 13

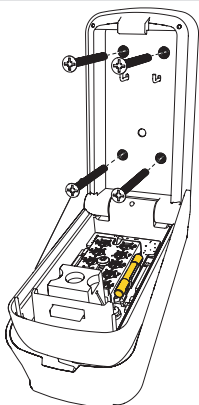


- Avvitare le viti direttamente nel mattone utilizzando un cacciavite T30 Torx. **Non utilizzare strumenti elettrici.**
- Stringere le viti finché le teste non premono contro la parte posteriore della cassetta di sicurezza per chiavi.
- ⚠ **Non stringere eccessivamente le viti.**
- Chiudere la cassetta di sicurezza per chiavi.
- Chiudere la protezione anti agenti atmosferici.

6 Utilizzare la vostra Tamo

6.1 Apertura / sblocco


1. Aprire la copertura anti agenti atmosferici (vedere l'**immagine 14**).

Immagine 14

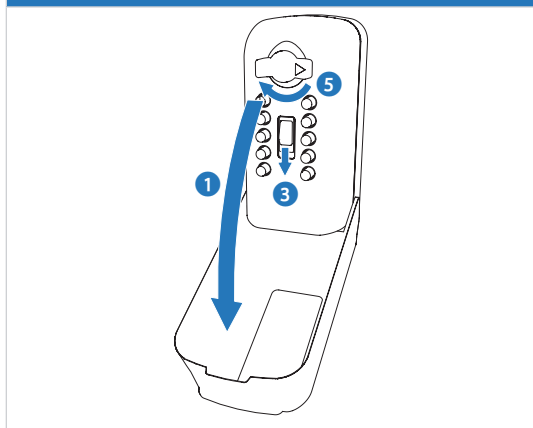


2. Assicurarsi che la freccia punti verso il simbolo di blocco (vedere l'**immagine 15**).

Immagine 15

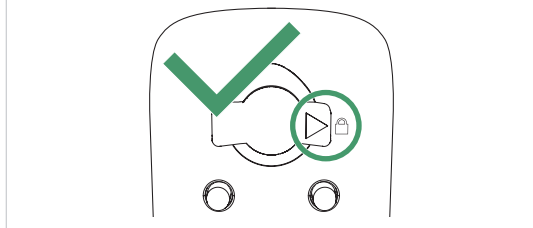

3. Tirare verso il basso il pulsante di cancellazione.
4. Inserire il codice personale.
5. Ruotare il selettore di apertura di 180° in senso orario sul simbolo di sblocco per aprire il dispositivo.
6. Aprire la cassetta di sicurezza per chiavi.
7. Se la cassetta di sicurezza per chiavi non si apre:
 - a. Verificare di avere il codice corretto.
 - b. Annullare eventuali tentativi precedenti premendo il pulsante di cancellazione.
 - c. Assicurarsi che la freccia punti verso il simbolo di blocco.
 - d. Riprovare (vedere **Immagine 16**).


Immagine 16

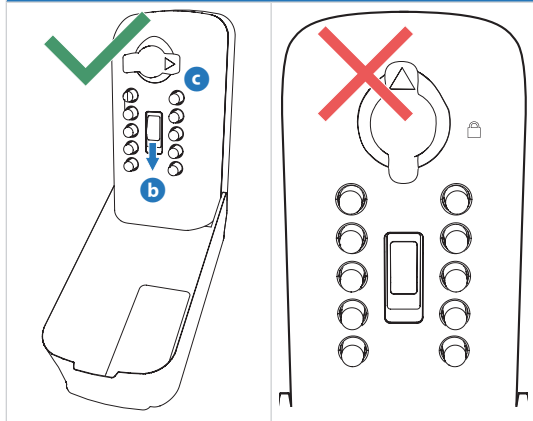

6.2 Chiusura / blocco

1. Assicurarsi che la serratura a scatto sia stata spinta in fuori (vedere l'**immagine 17**).

Immagine 17

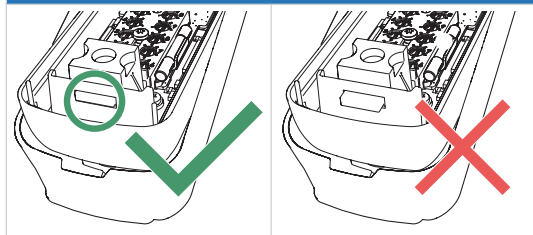

2. Chiudere il coperchio.
3. Ruotare di 180° in senso antiorario il selettore di apertura.

Se il dispositivo è stato bloccato correttamente, si sente un clic.

7 Manutenzione

7.1 Pulizia

Pulire la parte esterna con un panno inumidito e detergente delicato.

Pulire la parte interna solo con un panno asciutto.

7.2 Parti di ricambio

Sono disponibili parti di ricambio, ad es. protezioni dagli agenti atmosferici ed elementi di fissaggio, se il prodotto va spostato. Per una panoramica delle parti di ricambio più utilizzate, vedere la tabella qui di seguito.

Denominazione	Numero della parte
Copertura di protezione dagli agenti atmosferici	910003
Elementi di fissaggio - Tamo	MPK311
Sostituzione del modulo luminoso a batteria	910006
Maschera di marcatura	MPK303

Sostituzione del modulo luminoso a batteria	910006
Punta da trapano per muratura da 5 mm/3/16" + cacciavite T30 per fissare viti di sicurezza standard	AP001

Per il servizio clienti e l'assistenza, si prega di contattare il produttore tramite i dati di contatto riportati sulla copertina di questo libretto.

7.3 Sostituzione della batteria

- i** Assicurarsi che la batteria venga installata correttamente rispettando la polarità (+ e -).
- i** Non usare batterie vecchie e nuove insieme, marche o tipi di batterie diversi, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- i** Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie delle apparecchiature non utilizzate per lunghi periodi di tempo, secondo le normative locali.
- i** Chiudere sempre bene il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude correttamente, non utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
- i** Purtroppo, non è facile capire se una batteria a bottone o a moneta resta incastrata nell'esofago (tratto digestivo) di un bambino. Non ci sono sintomi specifici a ciò associati. Il bambino potrebbe:
 - tossire, avere conati di vomito o sbavare molto;

- presentare i sintomi del mal di stomaco o di un virus;
- vomitare;
- indicare la gola o lo stomaco;
- avere dolori all'addome, al petto o alla gola;
- essere stanco o letargico;
- essere più silenzioso o più lamentoso del solito o comunque "non sé stesso";
- avere un appetito ridotto o nullo; e
- non voler mangiare cibi solidi / non essere in grado di mangiare cibi solidi.


Questi tipi di sintomi variano o fluttuano, il dolore aumenta e poi si attenua.

Un sintomo specifico dell'ingestione di batterie a bottone o a moneta è il vomito con sangue fresco (rosso acceso). In tal caso, consultare immediatamente un medico.

Per via della mancanza di sintomi evidenti è importante fare attenzione alle batterie a bottone o a moneta "scariche" o di riserva in casa e ai prodotti che le contengono.


1. Aprire la cassetta di sicurezza per chiavi.
2. Ruotare la manopola di 180° in senso antiorario in modo che punti sull'icona di blocco (vedere l'**immagine 18**).

Immagine 18

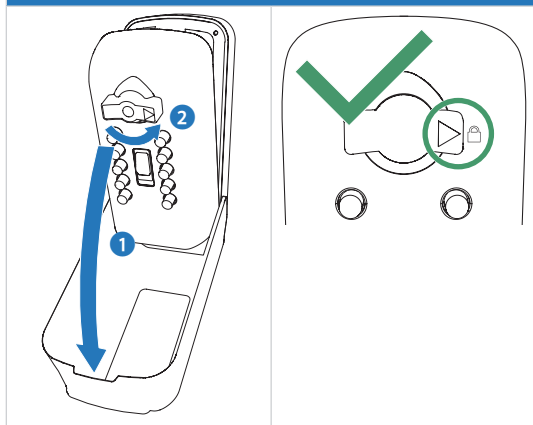


3. Far scorrere la scatola per il codice verso la chiusura a scatto (vedere l'**immagine 19**).

Immagine 19

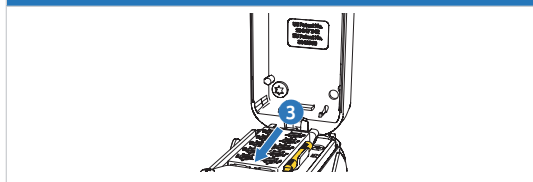


4. Estrarre delicatamente il modulo luminoso (vedere l'**immagine 20**).

Immagine 20

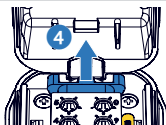


5. Utilizzare una moneta per ruotare il tappo della batteria di 180° in senso antiorario (vedere l'**immagine 21**).

Immagine 21

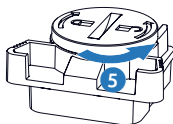

6. Sostituire la batteria. Il simbolo + va rivolto verso l'esterno (vedere l'**immagine 22**).

Immagine 22

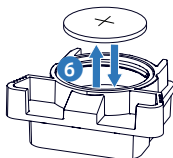


7. Inserire il tappo della batteria e ruotarlo di 180° in senso orario. Chiuderlo bene per garantire la tenuta stagna (vedere l'**immagine 23**).

Immagine 23




8. Riposizionare il modulo luminoso (vedere l'**immagine 24**).

Immagine 24

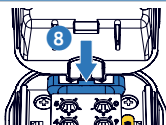

9. Chiudere la cassetta di sicurezza per chiavi.
10. Premere il pulsante di cancellazione per testare il modulo luminoso (vedere l'**immagine 25**).

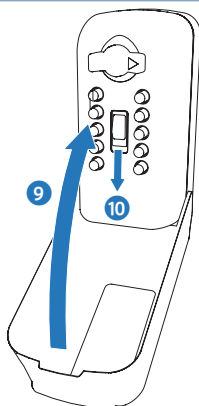

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.



8 Smaltimento

Rispettare le linee guida locali applicabili per lo smaltimento dei materiali di imballaggio, della cassetta di sicurezza e del modulo luminoso. Il modulo luminoso della cassetta di sicurezza per chiavi contiene una batteria e va smaltito separatamente dai rifiuti domestici e riciclato presso un centro di riciclo.

9 Garanzia

Offriamo una garanzia di 2 anni sul Tamo, incluso il modulo di illuminazione. Tuttavia, se si registra il prodotto sul sito web, la garanzia può essere estesa a 5 anni solo per il meccanismo. Accertarsi che il prodotto sia installato e utilizzato come descritto in questo manuale, al fine di non invalidare la garanzia.

Scansionare il codice QR per registrare il prodotto e ottenere l'estensione della garanzia.



Brevetti concessi

Territori	Numero di brevetto
Emirati Arabi Uniti	5567
Europa (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	3 241 960
Europa (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU NL NO SE)	3 404 173
Australia	2017260052
Nuova Zelanda	748525
Cina	ZL201780038224.3
Hong Kong	HK1240992
India	456239
USA	10 047 542
USA	10 718 136

Territori	Numero di brevetto
Canada	3 022 692
Sudafrica	2018/07209
Australia	2022369450
Canada	3 235 881
Europa (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, De, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)	22793455.1
Regno Unito	2115283.0
USA	In attesa di brevetto

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

Questa pagina è stata lasciata
intenzionalmente vuota.



The Key Safe Company
Unit 4 - 5 Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX

www.keysafe.co.uk
hello@keysafe.co.uk
+44 (0) 330 363 0303

