


# So verwenden Sie die ark Tamo™

## Schlüsseltresor öffnen

Zum Entsperrn des ark Tamo gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Wetterabdeckung herunter
2. Drücken Sie die Löschtaste und aktivieren Sie so die Tastenbeleuchtung
3. Geben Sie den Code über die Tastatur ein und achten Sie darauf, dass jede Taste beim Drücken klickt
4. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn mit dem Pfeil nach unten, bis er auf das Symbol für „Entsperrt“ zeigt. Der Schlüsselsafe sollte sich nun öffnen.

Wenn sich das Stellrad nicht drehen lässt, wenn der Pfeil nach unten zeigt, haben Sie einen falschen Code eingegeben. Beginnen Sie von vorne. Sollte das Problem erneut auftreten, prüfen Sie bitte, ob der Ihnen mitgeteilte Code korrekt ist.

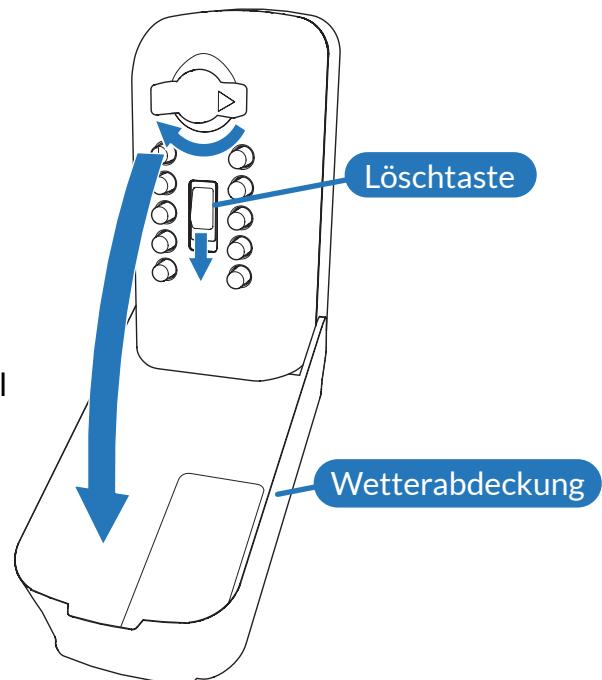

## Den Schlüsseltresor verriegeln

Verriegeln des Schlüsseltreors:

1. Achten Sie darauf, dass alle verwahrten Schlüssel an den integrierten Haken hängen
2. Heben Sie den Deckel an und drücken Sie ihn fest gegen den Boden
3. Halten Sie den Deckel gegen den Sockel gedrückt und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf das Symbol für „verriegelt“ zeigt.
4. Heben Sie die Wetterabdeckung an und schieben Sie sie auf den Deckel. Bei korrekter Handhabung sollte sie einrasten.

